

VENTILATEURS AXIAUX À CANALISATION - AXIAUX TUBULAIRES - AXIAUX À AUBAGE DIRECTEUR - AXIAUX TUBULAIRES ACOUSTAFOIL



ATTENTION

CE VENTILATEUR CONTIENT DES PIÈCES MOBILES QUI PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES. AVANT MISE EN MARCHÉ OU ENTRETIEN, LIRE LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN AINSI QUE LE MANUEL DE PRATIQUES DE SÉCURITÉ AMCA FOURNI AVEC CE VENTILATEUR.

DURANT L'UTILISATION

1. ÉLOIGNER VOTRE CORPS, VOS MAINS ET TOUT OBJET ÉTRANGER DES OUIËS D'ASPIRATION ET DE REFOULEMENT AINSI QUE DE TOUTE AUTRE PIÈCE MOBILE DU VENTILATEUR TELLE QUE ARBRES, COURROIES ET POULIES.
2. NE PAS UTILISER À DES VITESSES OU DES TEMPÉRATURES EXCESSIVES.

AVANT TOUS TRAVAUX D'ENTRETIEN

METTRE LA SOURCE D'ÉLECTRICITÉ SUR LA POSITION ARRÊT ET IMMOBILISER LA ROUE DU VENTILATEUR.

98-0250

SÉCURITÉ

La note de **SÉCURITÉ** mentionnée ci-dessus apparaît sur tous les ventilateurs **nyb**. Tous les équipements de ventilation comprennent une installation électrique, des pièces mobiles, du bruit ainsi que de l'air à des vitesses et pressions qui peuvent causer des risques d'accident si l'équipement n'est pas convenablement installé, utilisé et entretenu. Pour minimiser les risques d'accident, suivre ces instructions aussi bien que toutes autres instructions et tous avertissements figurant sur l'équipement même.

Les installateurs, les opérateurs et le personnel d'entretien doivent étudier la publication 410 du manuel AMCA, *Recommended Safety Practices for Air Moving Devices*, qui est incluse dans tout envoi. Des copies supplémentaires peuvent être obtenues en écrivant à New York Blower Company, 7600 Quincy St., Willowbrook, IL 60521, États-Unis; ou courriel : nyb@nyb.com

SECTIONNEURS ÉLECTRIQUES

Tout ventilateur fonctionnant avec un moteur doit avoir un sectionneur individuel qui l'isole de la source électrique. Le sectionneur doit être près du ventilateur et doit être équipé d'une fonction le bloquant en position d'arrêt lorsque le personnel d'entretien travaille sur le ventilateur. Cette fonction doit être conforme aux procédures applicables localement en matière de sécurité et d'électricité.

PIÈCES MOBILES

Toutes les pièces mobiles doivent être équipées d'un carter de protection. Les exigences en matière de sécurité varient, c'est pourquoi le nombre et le type de dispositifs de sécurité requis par la compagnie utilisatrice et les normes locales doivent être définis et spécifiés par l'utilisateur. Ne jamais mettre un ventilateur en marche avant que tous les dispositifs de sécurité ne soient en place. Vérifier régulièrement les dispositifs de sécurité et s'assurer qu'ils ne sont pas manquants ou endommagés, et ne jamais mettre un ventilateur en marche si les dispositifs de sécurité ont été enlevés. Le ventilateur peut aussi devenir dangereux à cause de l'effet de «moulin-à-vent» bien qu'étant déconnecté de l'alimentation électrique. Toujours bloquer les pièces mobiles (tournantes) avant d'entreprendre tout travail.

BRUIT

Certains ventilateurs peuvent générer des bruits nuisibles au personnel qui y est exposé. Il revient au concepteur de système et à l'utilisateur de déterminer les niveaux sonores du système, ainsi que le degré d'exposition du personnel, et de se conformer aux exigences de sécurité pour protéger le personnel du bruit excessif. Consulter **nyb** pour une évaluation du niveau de puissance sonore des ventilateurs.

PRESSION ET ASPIRATION D'AIR

En plus des dangers que peuvent présenter les machines rotatives, les ventilateurs présentent un autre danger résultant de l'aspiration créée au niveau de l'ouïe d'aspiration. Cette aspiration peut entraîner des matériaux dans le ventilateur où ils pourront devenir des projectiles à haute vitesse lorsqu'ils atteindront la sortie. Cet effet d'aspiration peut aussi devenir extrêmement dangereux pour toute personne se tenant près de l'ouïe d'aspiration du ventilateur dans la mesure où les forces impliquées sont par moment tellement fortes qu'elles peuvent entraîner non seulement des objets mais aussi des personnes. Des grilles doivent être installées sur les ventilateurs sans canalisations au niveau des ouïes d'aspiration et de refolement pour éviter toute aspiration et éjection d'objet solide.

PORTES D'ACCÈS



DANGER

NE PAS OUVRIR JUSQU'À DÉCONNEXION DE LA SOURCE ÉLECTRIQUE ET ARRÊT DE L'ARBRE.
LE NON-RESPECT DE CETTE CONDITION PEUT RÉSULTER EN DE SÉRIEUSES BLESSURES.

98-0249

La note de **DANGER** mentionnée ci-dessus apparaît sur toutes les portes de nettoyage **nyb**. Ces portes, de même que les portes du système de canalisation du ventilateur, ne doivent jamais être ouvertes lorsque le ventilateur est en marche. Des accidents graves pourraient résulter du fait de la pression ou de l'aspiration d'air.

Les poignées des portes à ouverture rapide doivent être solidement boulonnées afin d'empêcher leur ouverture accidentelle ou non autorisée. Pour la même raison, les portes boulonnées doivent être solidement fixées.

RÉCEPTION ET INSPECTION

Le ventilateur et les accessoires doivent être inspectés dès réception pour déceler tout dommage éventuel durant le transport. Tourner la roue à la main pour s'assurer qu'elle tourne librement. Si des amortisseurs ou des volets sont fournis, vérifier que les parties mobiles fonctionnent bien.

Selon les conditions d'expédition F. A. B, usine du manufacturier, il incombe au destinataire d'inspecter l'équipement dès son arrivée. Prendre note de tout dommage ou perte sur le connaissement et préparer toute réclamation pour dommage ou perte durant le transport. **nyb** fournira toute l'assistance possible au client, cependant les réclamations doivent émaner du lieu de livraison.

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Les ventilateurs ne doivent être soulevés que par le socle, les châssis-supports ou les anneaux de levage. Ne jamais soulever un ventilateur par la roue, l'arbre, le moteur, le support du moteur, les brides d'aspiration ou de refoulement, ou par toute autre partie non conçue pour le levage. Utiliser un palonnier pour éviter tout dommage.

Lorsque cela est possible, les ventilateurs et les accessoires doivent être entreposés dans un endroit propre et sec pour éviter la rouille et la corrosion des pièces d'acier. Si un entreposage à l'extérieur est nécessaire, une protection doit être prévue. Couvrir les ouïes d'aspiration et de refoulement pour empêcher l'accumulation d'impuretés et d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe. Couvrir les moteurs avec une bâche imperméable. Se référer à la section Roulements pour davantage d'instructions concernant l'entreposage.

Vérifier que les volets fonctionnent librement, lubrifier les pièces mobiles avant l'entreposage. Inspecter l'unité périodiquement. **Faire tourner la roue à la main toutes les 2 semaines pour redistribuer la graisse à l'intérieur des roulements.**

INSTALLATION DU VENTILATEUR

Les roues **nyb** sont équilibrées dynamiquement durant leur fabrication. Des ventilateurs complètement assemblés sont testés à des vitesses de fonctionnement pour s'assurer de leur conformité aux limites de vibration établies par **nyb**. Cependant, toutes les unités doivent être correctement soutenues pour un bon fonctionnement. **Les canalisations et les cheminées doivent être soutenues indépendamment car un poids excessif pourrait déformer l'enveloppe du ventilateur et entraîner des frottements entre les parties mobiles.** En cas d'utilisation d'amortisseurs de vibration, consulter les dessins certifiés **nyb** pour déterminer la position exacte et le réglage des amortisseurs de vibration. Des panneaux d'accès doivent être installés sur les canalisations adjacentes aux ouïes d'aspiration et de refoulement pour permettre l'inspection et l'entretien des pièces internes.

Unités montées sur dalles

Une fondation en béton convenablement conçue et à niveau représente le meilleur support pour l'installation des ventilateurs à montage au sol. La masse de l'assise doit maintenir l'alignement ventilateur/organe moteur, elle doit aussi absorber les vibrations normales et résister aux charges latérales. Les dimensions hors-tout de la base en béton doivent excéder d'au moins 16 cm celles de la base du ventilateur. Le poids de la dalle doit représenter deux ou trois fois celui de l'ensemble rotatif y compris le moteur. La fondation nécessite des attaches d'ancrage fermes comme celles montrées dans la figure 1. La taille des boulons d'ancrage doit être inférieure d'une taille standard au diamètre interne du boulon figurant sur la documentation commerciale. Des attaches à expansion peuvent aussi être utilisées dans le cas d'utilisations modérées.

Déplacer le ventilateur jusqu'à l'endroit du montage, l'abaisser jusqu'au niveau des boulons d'ancrage. Équilibrer le ventilateur à l'aide de cales d'épaisseur et d'un coulis de ciment. Fixer fermement le ventilateur.

Unités surélevées

Si une structure métallique surélevée ou suspendue est utilisée, cette structure doit présenter une armature suffisamment rigide pour supporter le poids de l'unité et empêcher toute oscillation latérale. Cette structure doit être soudée pour maintenir un alignement permanent de tous les éléments.

Unités montées sur canalisation

Les unités montées sur canalisation peuvent être montées directement sur le système de canalisation dans la mesure où la structure de celui-ci est adaptée. Fixer le ventilateur au système de canalisation avec les boulons appropriés.

Unités montées sur le toit

Avant toute installation, la bordure du toit doit être préparée. Pour davantage de détails, voir la Figure 2.

Déplacer le ventilateur de toit jusqu'à l'endroit du montage, l'abaisser jusqu'au niveau de la bordure. Tapoter la couverture de la bordure jusqu'à ce que l'unité soit bien à plat sur la bordure. Ancrer l'unité à la bordure avec des vis à bois de 10 mm, des rondelles en néoprène et des rondelles plates.

Haubaner si nécessaire les unités de grande taille pour empêcher toute oscillation latérale.

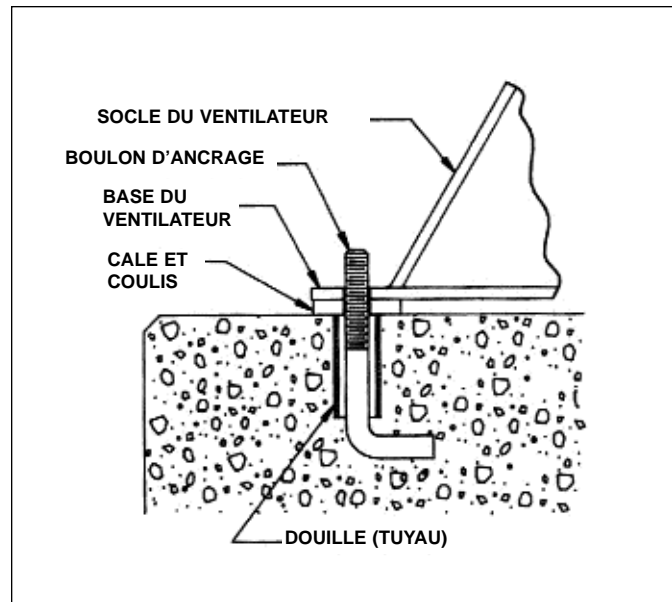


Figure 1

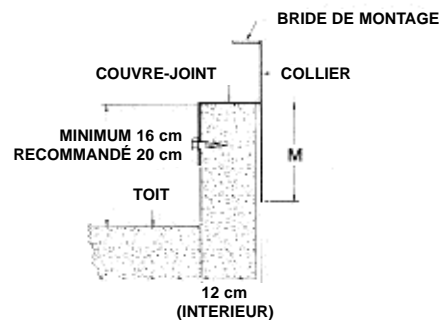


Figure 2

Dimensions de «M»

Ventilateur tubulaire Acoustafoïl : Taille 12 à 22 - 12 cm,

24 à 49 - 13 cm, 54 à 73 - 16 cm

Ventilateurs axiaux à canalisation, à aubage directeur et tubulaires :

Taille 12 à 27 - 12 cm,

32 à 60 - 13 cm

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIES EN V

Installation

1. Enlever tous les matériaux de protection des arbres du moteur et du ventilateur. Lubrifier les arbres avec de l'huile à moteur pour un montage plus facile.
2. Placer les poulies sur les arbres après s'être assuré qu'il n'y a ni ébarbure ni encoche dans les alésages et les manchons. Ne pas forcer. Si une résistance se manifeste, polir légèrement l'arbre avec une toile abrasive jusqu'à ce que la poulie glisse librement. Laisser les boulons des manchons desserrés pour permettre l'alignement.
3. Ajuster le moteur sur sa base à la position la plus proche de l'arbre du ventilateur. Installer les courroies une à une en les faisant passer par-dessus les gorges de la poulie jusqu'à ce qu'elles soient toutes en position. Ne jamais forcer les courroies avec un levier. Sur tous les ventilateurs **nyb**, un ajustement a été prévu pour permettre une bonne installation des courroies de taille adéquate.
4. Ajuster les poulies et l'angle de l'arbre du moteur afin que les jantes des poulies soient sur un même plan. Vérifier en plaçant une règle sur les jantes des poulies. Tout interstice entre la règle et les jantes des poulies indique un mauvais alignement. Important : Cette méthode est valable uniquement quand l'épaisseur entre l'arête de la courroie et la jante de la poulie est la même pour les deux poulies. Si ce n'est pas le cas, ou si les

poulies sont à pas réglable, faire en sorte que les tensions des courroies soient à peu près égales. Les deux arbres doivent être perpendiculaires à la courroie centrale. Serrer les boulons des manchons coniques en succession afin d'appliquer un couple uniforme à chacun.

Tension des courroies

- Vérifier la tension des courroies au moyen d'un indicateur de tension et ajuster en utilisant la fonction d'ajustement positif des vis. Une tension excessive abrège la durée de vie des roulements; une tension insuffisante raccourcit la durée de vie des courroies et peut réduire le rendement du ventilateur et causer des vibrations. La tension la plus faible permise est celle qui empêche les courroies de glisser sous pleine charge. Les courroies peuvent glisser durant la mise en marche, mais le glissement doit cesser dès que le ventilateur atteint sa vitesse maximale. Pour davantage de renseignements concernant les méthodes de tension, consulter la documentation du fabricant de l'entraînement.
- Revérifier les vis de calage, faire tourner l'entraînement à la main, s'assurer de l'absence de frottement et finir l'assemblage par l'installation du carter de courroie.
- Les courroies ont tendance à s'allonger quelque peu après l'installation. Revérifier la tension après plusieurs jours d'utilisation. Vérifier l'alignement des poulies ainsi que le serrage des vis de calage et/ou des boulons des manchons.

MISE EN MARCHÉ

Un fonctionnement et un entretien sans danger exigent la sélection et l'utilisation d'accessoires de sécurité appropriés. Cette responsabilité incombe au concepteur du système et nécessite la prise en compte de l'emplacement et de l'accessibilité de l'équipement et des organes adjacents. Tous les accessoires de sécurité doivent être installés correctement avant la mise en marche.

La vitesse sécuritaire de fonctionnement est fonction de la température du système et du type de roue. Ne pas, en aucune circonstance, dépasser la vitesse maximale de sécurité telle que publiée dans le bulletin **nyb** disponible chez votre représentant local **nyb**.

Marche à suivre

- Si les éléments d'entraînement ne sont pas fournis par **nyb**, vérifier avec le fabricant que le couple initial du moteur est adéquat pour la vitesse et l'inertie du ventilateur.
- Inspecter l'installation avant de mettre le ventilateur en marche. Enlever les objets ou débris susceptibles d'être aspirés ou déplacés par le ventilateur. Vérifier aussi l'intérieur du ventilateur. Faire tourner la roue à la main pour s'assurer qu'elle n'est pas coincée.
- Vérifier l'installation de l'entraînement et la tension des courroies.
- Vérifier le serrage de toutes les vis de calage, des écrous et des boulons. Lorsqu'elles sont fournies, serrer les vis de calage du moyeu en tournant la roue de façon à ce que les vis soient sous l'arbre.
- Installer tous les autres dispositifs de sécurité ainsi que les protections. Vérifier que la tension de l'alimentation électrique est celle requise et brancher le moteur. Faire démarrer le moteur par secousses pour vérifier la rotation de la roue.
- Redoubler de prudence lors de l'essai d'un ventilateur dont les canalisations ne sont pas raccordées. Mettre en marche et noter tout bruit insolite ou vibration excessive. Si l'un de ces problèmes survient, se référer à la section Problèmes courants des ventilateurs. Pour éviter la surcharge du moteur, ne pas faire fonctionner le ventilateur pour plus de quelques secondes si les canalisations ne sont pas complètement installées. Sur les modèles de grande taille, il est possible que la vitesse de fonctionnement normale ne puisse pas être atteinte sans surcharger le moteur. Une fois que les canalisations sont installées, vérifier la vitesse du ventilateur et terminer l'installation. Par mesure de sécurité, les canalisations et les autres dispositifs de protection doivent être complètement installés.

- Les vis de calage doivent être revérifiées après quelques minutes, après huit heures et après deux semaines d'utilisation (voir tableaux 1 et 2 pour les couples de serrage appropriés).

NOTE : arrêter le ventilateur immédiatement si les vibrations du ventilateur augmentent soudainement.

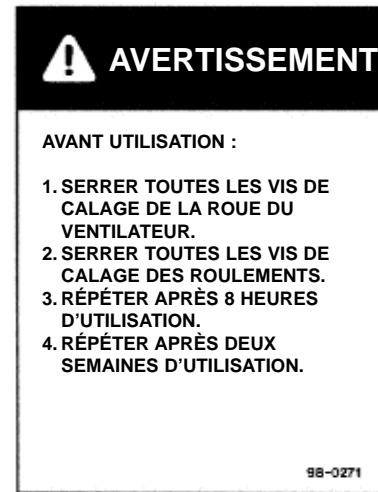


Tableau 1 – COUPLE DE SERRAGE DES VIS DE ROUE

Diamètre des vis de calage, po (mm)	Couple des vis en acier au carbone*	
	lb - pouce	Nm
1/4 (6,4)	75	8,5
5/16 (7,9)	144	16,3
3/8 (9,5)	252	28,5
7/16 (11,1)	396	44,7
1/2 (12,7)	600	67,8
5/8 (15,9)	1164	131,5
3/4 (19,0)	2016	227,8
7/8 (22,2)	3204	362,0
1(25,4)	4800	542,3

*Les vis en acier inoxydable ne sont pas trempées; elles ne doivent pas être serrées à plus de 50 % des valeurs indiquées.

Tableau 2 – COUPLE DE SERRAGE DES VIS DE ROULEMENT, Nm

Dia. des vis de calage, po (mm)	Constructeur				
	Link-Belt	Sealmaster	SKF	McGill	Dodge
n° 10 (n° 10)	4,5	--	4,0	4,0	--
1/4 (6,4)	10,2	7,3	5,6	9,6	--
5/16 (7,9)	21,0	14,1	18,6	18,6	18,1
3/8 (9,5)	36,7	26,0	32,8	32,8	31,1
7/16 (11,1)	52,0	39,5	39,5	--	--
1/2 (12,7)	76,8	56,5	70,0	--	67,8
5/8 (15,9)	152,5	124,3	149,7	--	135,6
3/4 (19,0)	265,5	--	--	--	226,0

ENTRETIEN DU VENTILATEUR

Les ventilateurs **nyb** sont fabriqués en respectant des normes sévères et avec des matériaux et des composants de qualité. Un entretien approprié leur assurera une longue durée de vie sans problèmes.

Ne pas entreprendre de travaux d'entretien sur un ventilateur avant d'avoir coupé et verrouillé l'alimentation électrique. Dans de nombreux cas la roue peut se mettre à tourner à cause de l'effet de «moulin à vent». Le système rotatif doit donc être solidement bloqué avant de commencer tout travail d'entretien.

Un bon programme d'entretien du ventilateur consiste en des inspections régulières et systématiques de tous les organes de l'appareil. La fréquence des inspections est déterminée par la rigueur de l'utilisation et les conditions locales. L'adhésion rigoureuse à un plan d'inspection est essentielle.

L'entretien régulier du ventilateur doit inclure les étapes suivantes :

1. Vérifier tout signe d'usure ou de corrosion sur la roue qui peuvent avoir des effets désastreux. Contrôler aussi l'accumulation de matières étrangères qui pourrait déséquilibrer la roue, causant ainsi des vibrations, l'usure des roulements et de sérieux problèmes de sécurité. Nettoyer ou remplacer la roue aussi souvent que nécessaire.
2. Vérifier l'alignement et la tension des entraînements par courroies en V (voir la section concernant les entraînements par courroies en V). Lorsque les courroies sont usées, les remplacer toutes ensemble, en respectant les spécifications du constructeur.
3. Lubrifier les roulements, mais ne pas exagérer (voir la section sur les roulements pour davantage de détails).
4. Les joints en feutre de céramique de l'arbre n'exigent aucun entretien, cependant les joints usés doivent être remplacés. Lorsque des joints à lèvres sont fournis, les lubrifier avec du «NEVER-SEEZ» ou tout autre composé antigrippage.
5. Durant tout entretien de routine, le serrage de toutes les vis de calage et de tous les boulons doit être vérifié (voir les tableaux pour les couples appropriés).
6. Lors de l'installation d'une nouvelle roue ou d'un manchon d'aspiration sur un ventilateur tubulaire AcoustaFoil, le jeu initial entre la roue et le manchon doit être maintenu (voir la Figure 3 pour les dimensions correctes avec des roues pleine-largeur).

ROULEMENTS

Entreposage

Tout roulement entreposé peut être endommagé par la condensation due aux écarts de température. En conséquence, les paliers des ventilateurs **nyb** sont remplis de graisse en usine afin d'en exclure l'air et l'humidité. Cette protection est adéquate pour l'expédition et l'installation immédiate.

Pour un entreposage de longue durée ou à l'extérieur, les paliers assemblés doivent être graissés à nouveau. Faire tourner la roue à la main au moins toutes les deux semaines afin de redistribuer la graisse à l'intérieur des roulements. Une fois par mois, les paliers doivent être vidangés en ajoutant de la nouvelle graisse pour enlever la condensation, car l'humidité peut s'accumuler dans un palier même bien graissé. Faire la vidange avec précaution, car une pression excessive peut endommager les joints. Faire tourner l'arbre en ajoutant la graisse lentement.

Fonctionnement

Contrôler le couple des vis de calage avant la mise en marche (voir tableau pour les valeurs exactes). Du fait que les roulements sont complètement remplis de graisse en usine, il est possible qu'ils roulent à une température élevée durant les premières utilisations. La température à la surface peut atteindre 82 °C et la graisse peut s'échapper des joints des roulements. Ceci est normal, il n'est pas nécessaire de remplacer la graisse perdue. La température à la surface baissera dès que la quantité de graisse à l'intérieur des roulements aura atteint un niveau normal de fonctionnement. Relubrifier selon le tableau suivant.

VENTILATEUR TUBULAIRE ACOUSTAFoil DÉGAGEMENT MANCHON-ROUE PLEINE-LARGEUR (Contacter nyb pour les largeurs partielles)

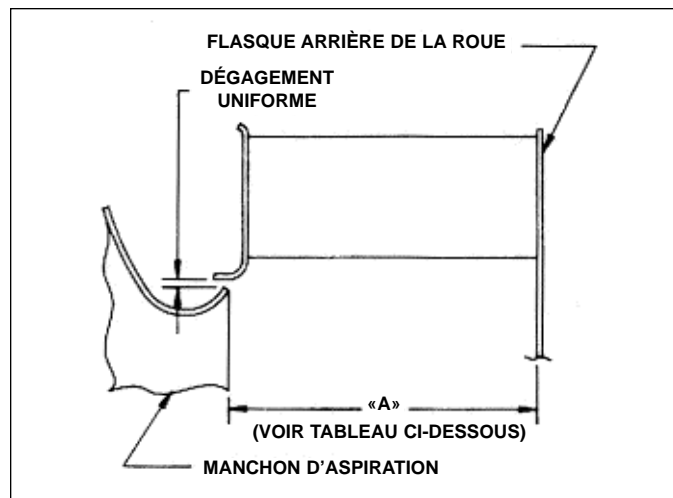


Figure 3

Taille du ventilateur	Mesures de «A» (mm)	Taille du ventilateur	Mesures de «A» (mm)
12	114,3	36	339,7
15	139,9	40	374,7
18	177,8	44	412,8
22	209,6	49	454,0
24	235,0	54	501,7
27	257,2	60	552,4
30	285,8	66	609,6
33	311,2	73	673,1

Lubrification

Utiliser le tableau suivant pour établir un plan de relubrification tenant compte de la vitesse de fonctionnement et du diamètre de l'arbre. Les roulements doivent être lubrifiés avec une graisse à base de lithium conforme à la classe 2 ou 3 de NLGI. Exemples :


Mobil	-	Mobilith AW2
Texaco	-	Premium RB
Gulf Oil	-	Gulf Crown n° 2 ou n° 3
Shell	-	Alvania n° 2 ou n° 3

NOTE : Ne pas utiliser de graisse à haute température car la plupart ne sont pas recommandées pour les roulements de ventilateur à moins que le ventilateur ne soit doté d'une construction de chaleur comprise entre 175 °C et 260 °C. Ces ventilateurs ont des roulements qui nécessitent des graisses fluorées à haute température telles que : Krytox, SHC-460 et Dow Corning 44.

Ajouter la graisse aux roulements en tournant l'arbre à la main ou alors que le ventilateur fonctionne. S'assurer que tous les dispositifs de protection sont en place si la lubrification est effectuée alors que le ventilateur est en marche. Ajouter juste assez de graisse pour produire une légère purge au niveau des joints. Ne pas surlubrifier.

INTERVALLES DE LUBRIFICATION DES ROULEMENTS (mois)

arbre (mm)	TPM									
	1-500	501-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	3001-3500	3501-4000	4001-4500	4501-5000
25	6	6	5-6	5-6	4-6	4-6	3-4	3-4	2	2
30 à 37	6 6	6 4	5-6 4	4-6 2	4-6 2	3-5 1	2-4 1	2-4 1	1-2 1	1 1/2
43 à 49	6 6	6 4	4-6 2	4-6 1	2-4 1	2-4 1	2 1/2	1-2 1/2		
56	6 6	5-6 4	4-6 2	3-4 1	2-4 1					
62		4 2	1 1	1						
68 et 75	5-6 4	4-6 2	2-4 1	2 1						
87 et 106	4-6 4	3-5 2	2-4 1							

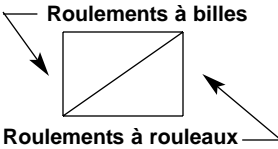

NOTE :

1. Ces recommandations sont d'ordre général uniquement; les recommandations respectives des manufacturiers peuvent varier légèrement.
2. En supposant un environnement propre, -18 °C à 49 °C.
 - a. Consulter The New York Blower Company pour des utilisations au-dessous de -18 °C.

- b. Des températures ambiantes supérieures à 49 °C réduisent la durée de vie des roulements.
- c. Dans un environnement sale, lubrifier plus fréquemment.
3. Ces recommandations s'appliquent à un montage horizontal. Pour un montage vertical, lubrifier deux fois plus souvent.

PROBLÈMES COURANTS DES VENTILATEURS

Vibration excessive

La vibration excessive est l'un des plus importants reproches concernant les ventilateurs industriels. **nyb** prend soin de s'assurer que chaque unité est équilibrée avec précision avant l'expédition; cependant, il existe de nombreuses autres causes de vibrations, telles que :

1. Boulons d'ancrage, vis de calage, paliers ou accouplements desserrés.
2. Mauvais alignement ou usure excessive des accouplements ou des roulements.
3. Mauvais alignement ou perte d'équilibrage du moteur.
4. Arbre tordu par une mauvaise manutention ou un impact.
5. Accumulation d'impuretés sur la roue.
6. Usure ou corrosion excessive de la roue.
7. Pression excessive dans le système ou obstruction au passage de l'air par des registres fermés.
8. Faiblesse des matériaux portants, du procédé de montage ou des matériaux.
9. Vibration provenant de l'extérieur.

Rendement insuffisant

1. Essais ou calculs incorrects.
2. Ventilateur tournant trop lentement.
3. Roue tournant à contresens ou installée à l'envers sur l'arbre.
4. Roue incorrectement centrée par rapport au manchon d'aspiration.
5. Déviateur ou pavillon incorrectement installés ou endommagés.
6. Mauvaise conception de l'installation, registres fermés, fuites d'air, filtres ou serpentins obstrués.
7. Obstructions ou coudes à très faible rayon près de l'ouïe d'aspiration.
8. Brusque déviation de l'écoulement d'air à la sortie du ventilateur.

Bruit excessif

1. Ventilateur fonctionnant près du point de calage à cause d'une mauvaise conception ou d'une installation incorrecte.
2. Vibration provenant d'ailleurs dans le système.
3. Résonance ou pulsation du système.
4. Position ou orientation incorrectes de l'aspiration ou du refoulement du ventilateur.
5. Mauvaise conception des structures portantes.
6. Surfaces réfléchissant les sons à proximité.
7. Accessoires ou composants mal assujettis.
8. Courroies d'entraînement lâches.
9. Roulements usés.

Défaillance prématurée des composants

1. Vibration considérable ou prolongée.
2. Entretien incorrect ou inadapté.
3. Éléments abrasifs ou corrosifs dans le flux d'air ou dans le milieu environnant.
4. Organes rotatifs ou roulements mal alignés ou endommagés.
5. Défaillance des roulements due à un lubrifiant inadapté ou contaminé, ou à la mise à la terre à travers les roulements lors du soudage à l'arc.
6. Vitesse excessive du ventilateur.
7. Température trop élevée du flux d'air ou de l'air ambiant.
8. Mauvaise tension des courroies.
9. Serrage incorrect des vis de calage de la roue.

PIÈCES DE REMPLACEMENT

Il est fortement recommandé de n'utiliser que des pièces fournies par l'usine. Les pièces **nyb** sont conçues selon des normes rigides avec des alliages spécifiques pour être entièrement compatibles avec le ventilateur d'origine. Ces pièces portent la garantie standard **nyb**.

Lors d'une commande de pièces de remplacement, spécifier le nom de la pièce, le numéro de production et de contrôle **nyb**, la grandeur, le type de ventilateur, la rotation (vue du côté de l'entraînement), la position et la taille ou l'alésage des roulements. La plupart de ces informations apparaissent sur la plaque signalétique apposée sur le socle du ventilateur.

Pour toute assistance lors de la sélection des pièces de remplacement, contacter le représentant **nyb** local ou visiter notre site : <http://www.nyb.com>.

Exemple: Pièce requise : Roue
No production/contrôle : B-10106-100
Ventilateur : Tubulaire Acoustafoïl, taille 66
Rotation : sens des aiguilles d'une montre
Arrangement : 9M

Pièces de rechange suggérées

Roue	Composants : Registre
Arbre	Moteur
Paliers	
Joint de l'arbre	
Poulies	
Courroies en V	

GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS

Tous les produits sont garantis par **nyb** comme étant exempts de vices dans les matériaux et la fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition de son usine, à condition que l'acheteur démontre à la satisfaction de **nyb** que le produit a été convenablement installé et entretenu en conformité avec les instructions et les recommandations de **nyb**, et qu'il a été utilisé dans des conditions normales de fonctionnement.

Cette garantie est limitée au remplacement et/ou la réparation par **nyb** de toutes pièces retournées à **nyb** avec le consentement écrit de **nyb** et qui, de l'avis de **nyb**, sont défectueuses. Les pièces non manufacturées par **nyb** mais installées par **nyb** dans l'équipement vendu à l'acheteur seront seulement couvertes par la garantie du manufacturier d'origine. Tous les frais de transport, de même que toutes les taxes de vente et d'utilisation, ainsi que tous les droits de douane, d'importation ou de régie applicables à de telles pièces seront payés par l'acheteur. **nyb** pourra déterminer si les pièces défectueuses devront être réparées ou remplacées.

Cette garantie ne couvre aucuns frais de main-d'œuvre du client pour le remplacement de pièces, les ajustements ou les réparations, ou tous autres travaux, à moins que de tels frais n'aient été assumés ou autorisés à l'avance, par écrit, par **nyb**.


Cette garantie ne couvre aucun produit qui, de l'avis de **nyb**, a été soumis à l'abus ou à la négligence, ou qui a été réparé ou modifié ailleurs qu'à l'usine **nyb** de toute façon qui aurait pu en altérer la sécurité, le fonctionnement ou l'efficacité, ou tout produit qui a été accidenté.

Cette garantie sera nulle et sans effet lorsque toute pièce non produite ou fournie par **nyb** pour l'utilisation sur ses produits aura été substituée ou utilisée en lieu et place d'une pièce fabriquée ou fournie par **nyb** pour un tel usage.


Il n'y aura pas de garanties autres que celle paraissant sur le formulaire d'accusé de réception **NI DE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER**, données à l'égard de la vente des marchandises vendues ci-dessous. L'acheteur convient que son seul et unique recours, ainsi que la limite de la responsabilité de **nyb** pour perte due à quelque cause que ce soit, sera le prix d'achat des marchandises vendues ci-dessous pour lesquelles une réclamation aura été faite.

VENTILATEURS AXIAUX

SENS DE ROTATION VU DU CÔTÉ REFOULEMENT

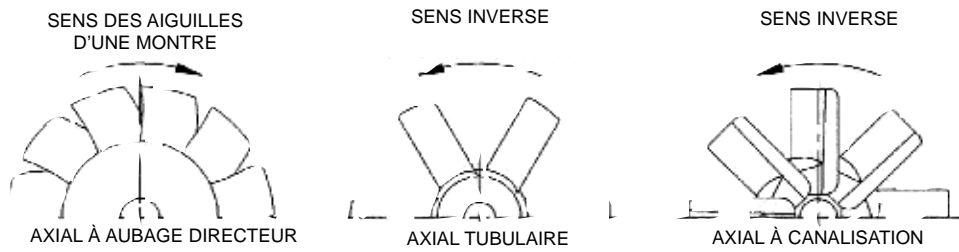

LA FLÈCHE INDIQUE LE SENS CORRECT DE ROTATION

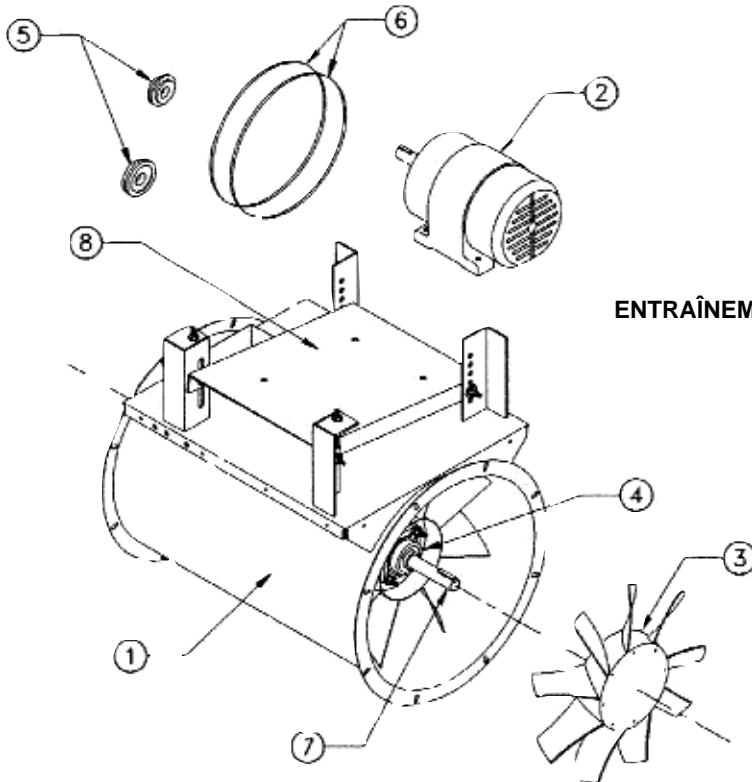


ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Liste des pièces

1. Enveloppe
2. Moteur
3. Roue
4. Roulements
5. Poulies
6. Courroies
7. Arbre
8. Plateforme moteur
9. Cylindre de canalisation externe

Lors d'une commande de pièces de remplacement, spécifier les numéros de production **nyb** comme indiqué sur la plaque signalétique et donner une description complète des pièces requises.

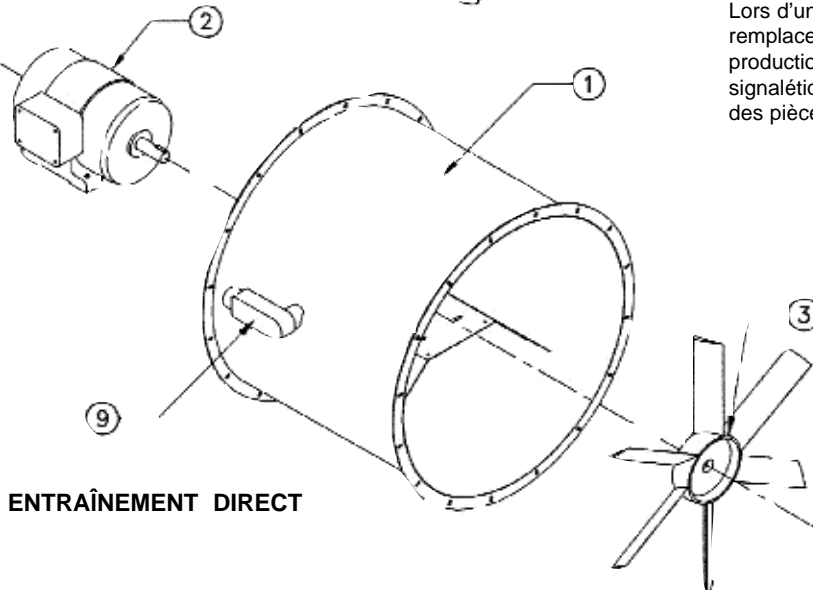


ENTRAÎNEMENT DIRECT


VENTILATEURS TUBULAIRES ACOUSTAFOIL

SENS DE ROTATION TEL QUE VU DU CÔTÉ DU REFOULEMENT


SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

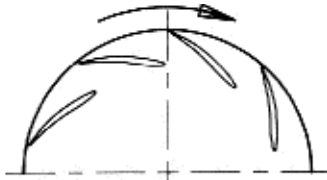

LA FLÈCHE INDIQUE LE SENS CORRECT DE ROTATION

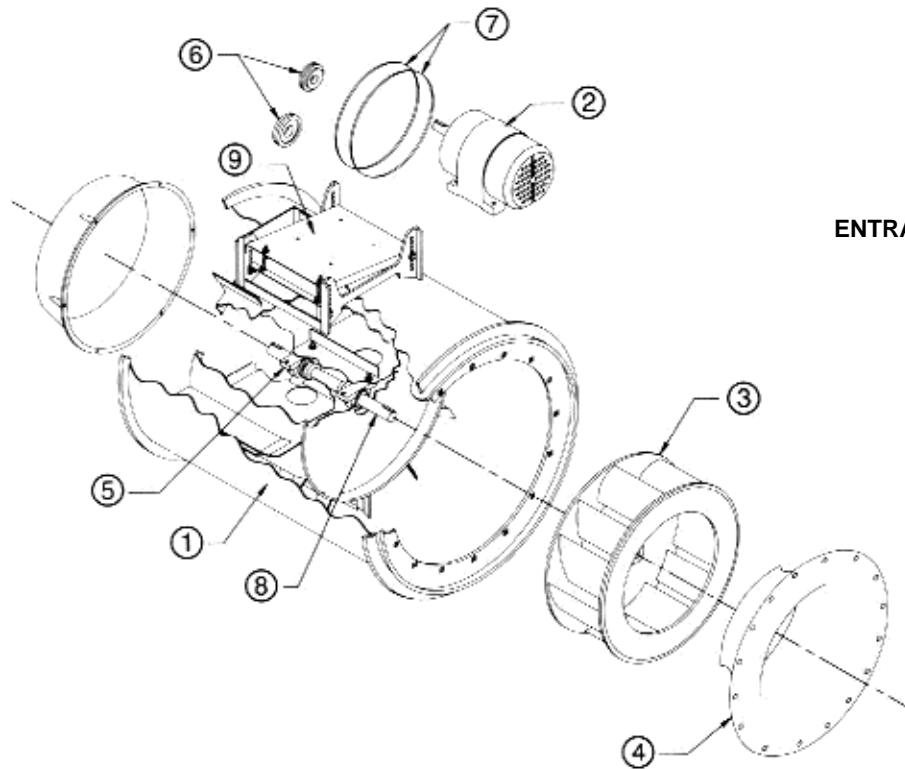

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

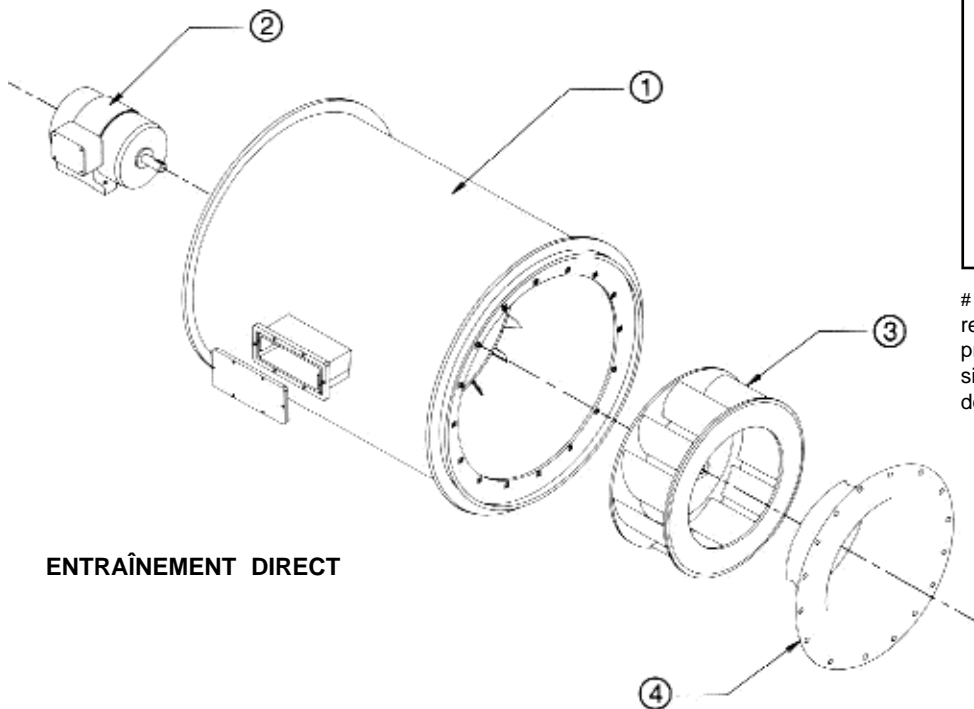

ENTRAÎNEMENT DIRECT

Liste des pièces

1. Enveloppe
2. Moteur
3. Roue #
4. Manchon d'aspiration avec dérivation
5. Paliers
6. Poulies
7. Courroies
8. Arbre
9. Plateforme moteur

Lors d'une commande de pièces de remplacement, spécifier les numéros de production **nyb** comme indiqué sur la plaque signalétique et donner une description complète des pièces requises.

Pour assistance lors de la sélection de pièces de remplacement, contacter le représentant local **nyb** ou visiter : <http://www.nyb.com>.